

PXI2606 通用开关卡

产品使用手册

V6.00.02



■ 关于本手册

本手册为阿尔泰科技推出的 PXI2606 通用开关卡产品使用手册，包括快速上手、功能参数、设备特性、产品保修。

文档版本：V6.00.02

目 录

■ 关于本手册.....	1
■ 1 快速上手.....	3
1.1 软件安装.....	3
1.2 设备驱动安装.....	4
1.3 DMC（设备管理配置工具）.....	4
1.4 设备连接器定义.....	5
■ 2 功能参数.....	6
2.1 产品简介.....	6
2.2 硬件框图.....	6
2.3 规格参数.....	6
2.3.1 产品概述.....	6
2.3.2 拓扑结构.....	7
2.3.3 输入特性.....	7
2.3.4 继电器特性.....	7
2.3.5 触发特性.....	8
2.3.6 功耗.....	8
2.3.7 工作环境.....	8
■ 3 设备特性.....	9
3.1 外形及尺寸图.....	9
3.2 连接器定义.....	10
3.3 拓扑结构图.....	11
3.4 信号连接表.....	11
3.4.1 16-SPST 拓扑.....	12
3.4.2 8-DPST 拓扑.....	13
■ 4 产品保修.....	15
4.1 保修.....	15
4.2 技术支持与服务.....	15
4.3 返修注意事项.....	15

1 快速上手

ART-SWITCH 是北京阿尔泰科技发展有限公司采集设备的驱动程序及开发套件，用以实现从简单到复杂的数据采集任务，高效快速搭建测试系统。

- 适用于 ART-SWITCH 设备。
- 支持的操作系统：Windows 10/8/7/XP，LabVIEW RT（Linux 的支持情况，请致电技术支持咨询 400-860-3335）。
- 支持的编程语言和平台有：C/C++，LabVIEW 等。
- 提供 VC、C#、Labview 的编程范例程序，在 {ART Technology\ART-SWITCH\IVI\artSwitch\Samples} 目录中可以找到。
- 设备驱动提供的 dll，可以在 Windows 平台下的几乎任何编程环境中使用。


1.1 软件安装

第一步：产品包装中附带的光盘插入光驱中，等待识别到光盘后，可查找到 ART-SWITCH 软件安装包；如果您的硬件平台设备没有光驱，请从阿尔泰科技官网下载 ART-SWITCH 软件安装包，官网链接地址：<http://www.art-control.com/>。

第二步：双击 ART-SWITCH 软件安装包，进入安装向导，按照向导提示选择安装类型，选择好安装类型后按照对话框中的说明进行安装。

第三步：默认选项安装所有的组件包括：设备管理配置工具、LabVIEW 开发库、ANSI C 开发库、编程范例和帮助文档。用户可选择定制安装，在安装向导页，可以去掉部分组件的选择，以减少磁盘占用，加快安装速度。



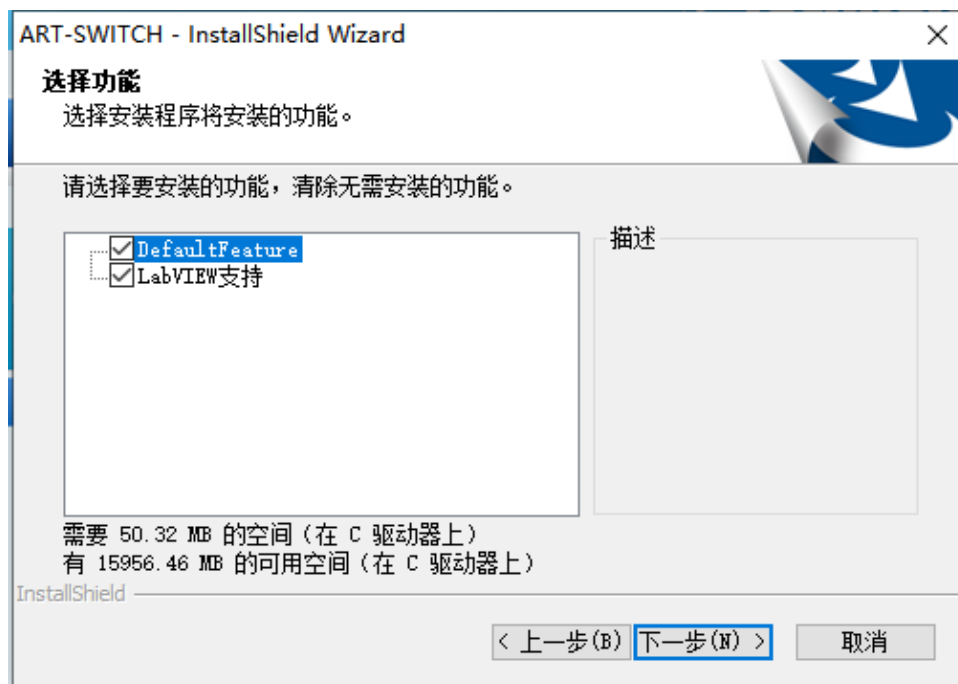

1.2 设备驱动安装

ART-SWITCH 软件安装完成后，按下述操作在计算机中安装硬件及驱动。

对于 PCI、PCIe、PXI、PXIe 总线等非热插拔式设备，安装前首先关闭计算机，待设备安装且固定好后上电开机；若设备正确安装在系统中，可在（我的电脑->管理->设备管理器）中找到此设备，用户可选择系统自动安装或手动安装设备驱动。

对于即插式 USB 总线设备，通过 USB 电缆将采集卡与计算机的 USB2.0 口或 USB3.0 口连接，成功后户可选择系统自动安装或手动安装设备驱动。

1.3 DMC（设备管理配置工具）

ART-SWITCH 软件安装完成后，桌面上会创建一个 DMC（设备管理配置工具）快捷方式；DMC 适用于 ART-DAQ 数据采集、ART-SCOPE 高速数字化仪及 ART-SWITCH 开关卡等设备的管理、配置和功能演示。

界面简单介绍：

- 配置 ART 设备，选中此设备后右键可更新驱动、修改名称等。
- 点击【更新硬件信息】，可获取此设备的详细硬件信息。
- 点击【配置】，配置板卡的拓扑结构及其他配置信息。
- 点击【测试面板】，弹出功能演示窗口，此窗口包含了设备的基本功能演示。
- 默认参考说明书路径：C:\Program Files (x86)\ART Technology\ART-SWITCH\Cards 查找使用说明书.pdf
- 默认 chm 文档路径：C:\Program Files (x86)\ART Technology\ART-SWITCH\IVI\artSwitch\Documents，可查找.chm 文档、用户手册和编程接口说明书。



1.4 设备连接器定义

PXI2606 相关连接器信息可以参见本手册《[连接器定义](#)》章节。

2 功能参数

本章主要介绍 PXI2606 通用开关模块的系统组成及基本特性,为用户整体了解 PXI2606 通用开关模块的相关特性提供参考。

2.1 产品简介

PXI2606 是一款由 16 个单刀单掷继电器组成的通用开关模块,该模块采用机电继电器,为承载大功率信号提供了出色的性能,同时具有低热偏移,可在低电压电平下进行精确测量。PXI2606 还具有监测继电器的板载继电器计数的功能,从而预警产品的正常使用寿命。

2.2 硬件框图

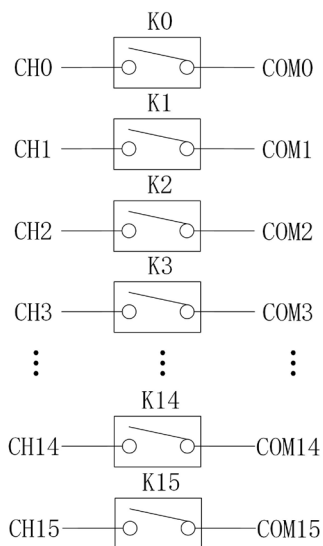


图 2-2-1 硬件框图

2.3 规格参数

2.3.1 产品概述

产品型号	PXI2606
产品系列	通用开关
总线类型	PXI 总线
操作系统	Windows XP、7、8.1、10、Linux、RT
板卡尺寸	3U, 单槽, 160mm*100mm
I/O 连接器	DB37 母头
接线方式	DB37 公头转 DB37 公头线缆(选配)
重量	254.1g±5g

2.3.2 拓扑结构

拓扑结构	16-SPST 通用开关
	8-DPST 通用开关

2.3.3 输入特性

最大承载电流（单通道）	5A	
最大切换电压（单通道）	150V AC, 150V DC	
最大切换功率（单通道）	AC	750VA,
	DC	30V, 150W 150V, 30W
最大切换电流（单通道）	3A	
最小切换负载	10mA 5VDC	
直流路径电阻	最初时	<0.1Ω
	寿命终止时	≥0.25Ω



该模块仅适用于信号测量，接入信号电压勿超过 150VAC；切勿将市电 220VAC 或大功率电源接入此模块（例如，墙壁插座）。



*除非另有规定，所有输入特性均为直流、交流或组合。



*路径电阻是继电器接触电阻和跟踪电阻的组合，测量为从一行到一列的高信号路径和低信号路径的组合电阻。

①在继电器的使用寿命中，接触电阻通常保持较低。

②在继电器寿命结束时，接触电阻迅速上升到 1Ω 以上。

2.3.4 继电器特性

继电器类型	机电继电器，非自锁型	
继电器触点材质	镀金银和氧化镉	
继电器操作时间（20℃）	6ms 最大	
释放时间（20℃）	3ms 最大	
继电器的预期寿命	机械	最小操作 2x10 ⁶ 次
	电气	最小操作 100x10 ³ 次

2.3.5 触发特性

输入触发	输入源	PXI 触发线: PXI_TRIG<0..7> 外部触发 (前面板): TRIG_IN	
	外部触发输入特性	内部电源上拉 100K Ω 电阻	
	滤波最小脉冲宽度	150ns	
	前面板输入电压	绝对的最小值	-0.5V
		VIL 最大值	+0.7V
		VIH 最小值	+2.0V
		VI 标称值	+3.3V
		绝对的最大值	+5.5V
输出触发	输出源	PXI 触发线: PXI_TRIG<0..7>	
		外部触发 (前面板): TRIG_OUT	
	脉冲宽度	2us	
	外部触发标称电压	+3.3V TTL 8mA	

2.3.6 功耗

工作方式	静态值 (W)	继电器接触最大值 (W)
功耗	0.8	3.2

2.3.7 工作环境

工作温度范围	0°C ~ 50°C
工作相对湿度范围	10% ~ +90%RH (无结露)
存储相对湿度	5% ~ 85% RH (无结露)
存储温度范围	-40°C ~ +70°C
最大高度	2000 米

3 设备特性

本章主要介绍 PXI2606 板卡的设备特性，主要包括外形及尺寸图、连接器定义、拓扑结构图、信号连接表，为用户在使用 PXI2606 过程中提供相关参考。

3.1 外形及尺寸图

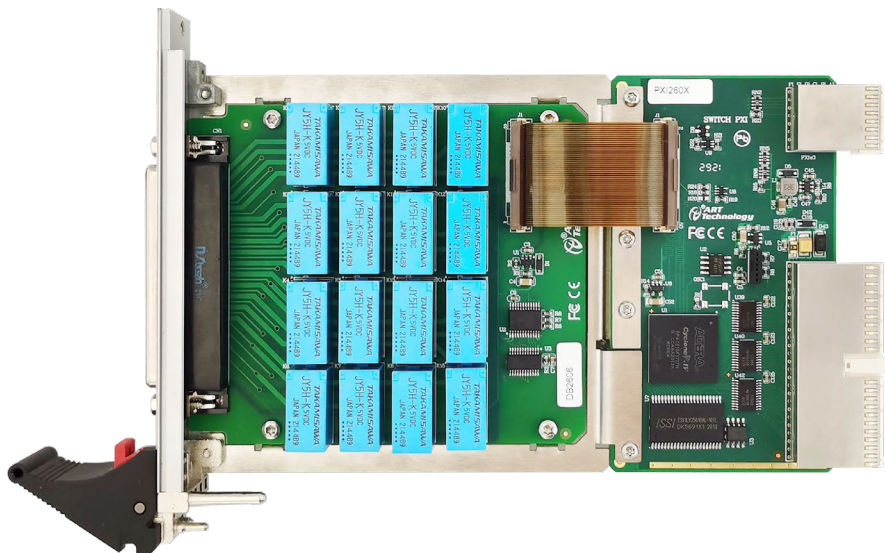


图 3-1-1 PXI2606 外形图

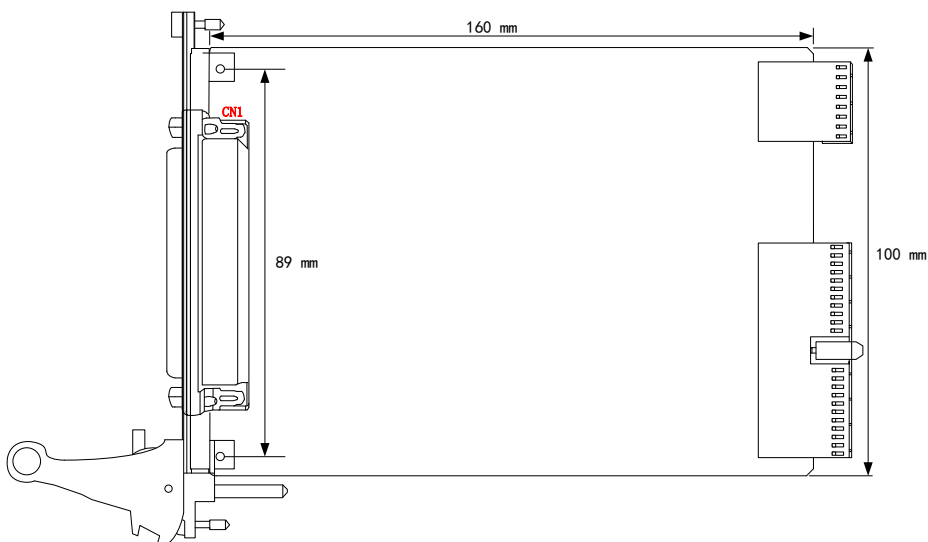


图 3-1-2 PXI2606 尺寸图

3.2 连接器定义

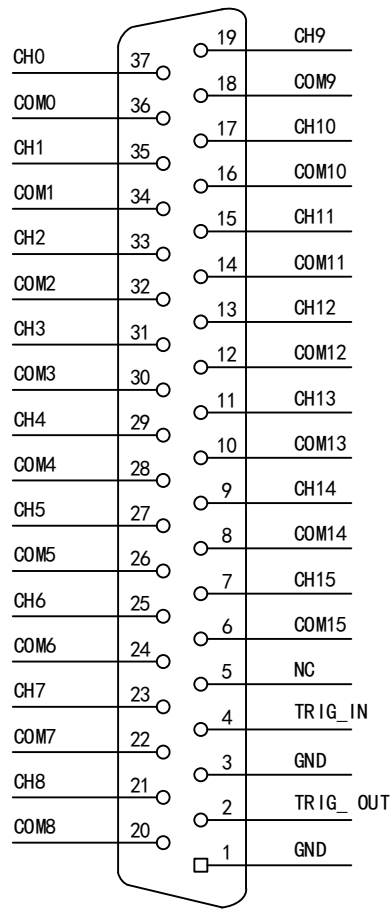


图 3-2-1 连接器引脚定义

表 3-2-1: 连接器引脚功能概述

信号名称	管脚特性	管脚功能概述
CH0 ~ CH15	Input/Output	输入/输出
COM0 ~ COM15	Input/Output	输入/输出
TRIG_IN	Input	触发输入
TRIG_OUT	Output	触发输出
GND	GND	模拟/数字信号地

3.3 拓扑结构图

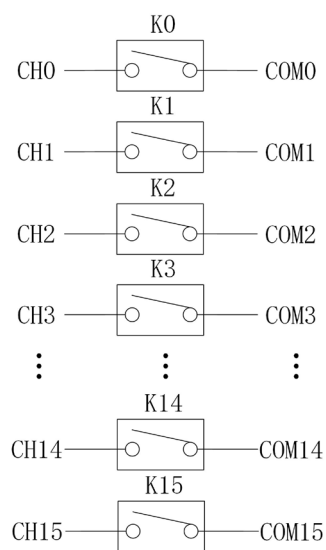


图 3-3-1 16-SPST 拓扑结构图

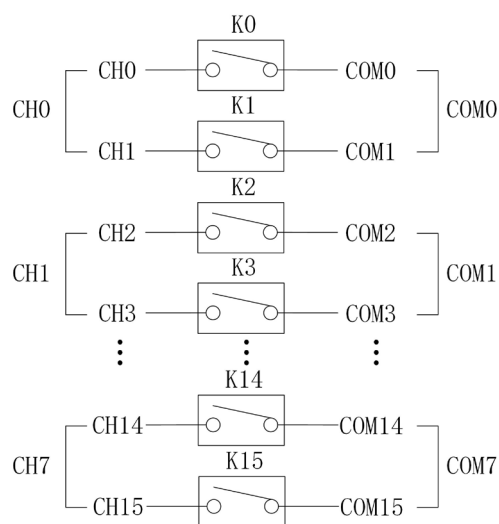


图 3-3-2 8-DPST 拓扑结构图

3.4 信号连接表

本小节介绍了 ART PXI2606 拓扑结构的引脚和信号连接：

- 16-SPST 拓扑
- 8-DPST 拓扑

3.4.1 16-SPST 拓扑

表 3-4-1, 16-SPST 拓扑时通道所对应的端子

16-SPST 拓扑通道名称	继电器名称	ART PXI-2606 前置连接器引脚号
GND		1
TRIG_OUT		2
GND		3
TRIG_IN		4
NC		5
COM15	K15	6
CH15		7
COM14	K14	8
CH14		9
COM13	K13	10
CH13		11
COM12	K12	12
CH12		13
COM11	K11	14
CH11		15
COM10	K10	16
CH10		17
COM9	K9	18
CH9		19
COM8	K8	20
CH8		21
COM7	K7	22
CH7		23
COM6	K6	24
CH6		25

COM5	K5	26
CH5		27
COM4	K4	28
CH4		29
COM3	K3	30
CH3		31
COM2	K2	32
CH2		33
COM1	K1	34
CH1		35
COM0	K0	36
CH0		37

3.4.2 8-DPST 拓扑

表 3-4-2, 8-DPST 拓扑时通道所对应的端子

16-SPST 拓扑通道名称	8-DPST 拓扑通道名称	ART PXI-2606 前置连接器引脚号
GND	GND	1
TRIG_OUT	TRIG_OUT	2
GND	GND	3
TRIG_IN	TRIG_IN	4
NC		5
COM15	COM7	6
COM14		8
CH15	CH7	7
CH14		9
COM13	COM6	10
COM12		12
CH13	CH6	11

CH12		13
COM11	COM5	14
COM10		16
CH11	CH5	15
CH10		17
COM9	COM4	18
COM8		20
CH9	CH4	19
CH8		21
COM7	COM3	22
COM6		24
CH7	CH3	23
CH6		25
COM5	COM2	26
COM4		28
CH5	CH2	27
CH4		29
COM3	COM1	30
COM2		32
CH3	CH1	31
CH2		33
COM1	COM0	34
COM0		36
CH1	CH0	35
CH0		37

4 产品保修

4.1 保修

产品自出厂之日起，两年内用户凡遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于标准的产品公司免费维修。

4.2 技术支持与服务

如果用户认为产品出现故障，请遵循以下步骤：

- 1)、描述问题现象。
- 2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D22260X0-00。


软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号在 DMC 中查询。

用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.02

- 3)、打电话给供货商，描述故障问题。
- 4)、如果用户的产品被诊断为发生故障，本公司会尽快解决。

4.3 返修注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到该产品和这本说明书，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保管，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡、用户问题描述单同产品一起寄回本公司。

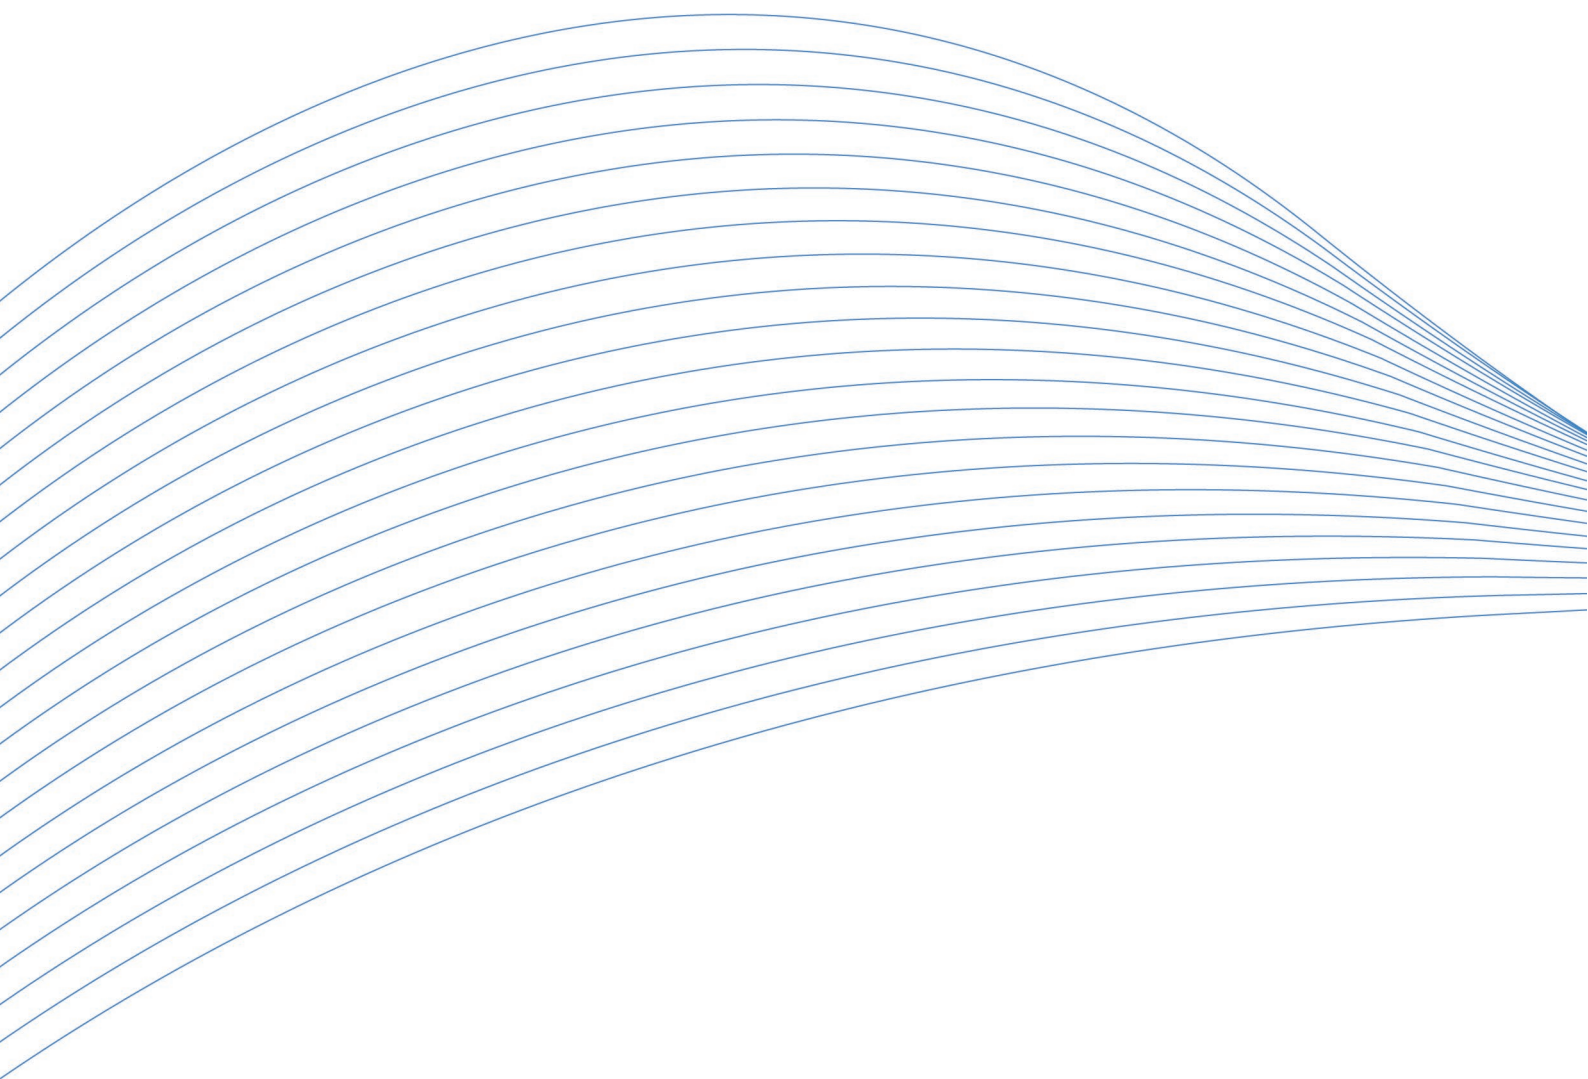

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com